

PVC Dekor Sprossen aufkleben

Allgemeine Info:


- Aufklebung und Aushärtungszeit der Sprossen muss bei mind. 15°C durchgeführt werden
- Aushärtungszeit beträgt nach dem letzten Vorgang 18-24 Std.
- Klebeband muss vollflächig an der Scheibe haften.



1. Glasscheibe mit reinem Alkohol-Konzentrat und Papiertuch fettfrei und trocken säubern. Als Reiniger z.B. Isopropanol oder Brennspritus verw.



2. Vorab sollte die Sprossenlänge getestet werden. Sie sollte an beiden Enden Luft aufweisen. Sollte dies nicht so sein, muss die Sprosse nachgeschnitten werden.

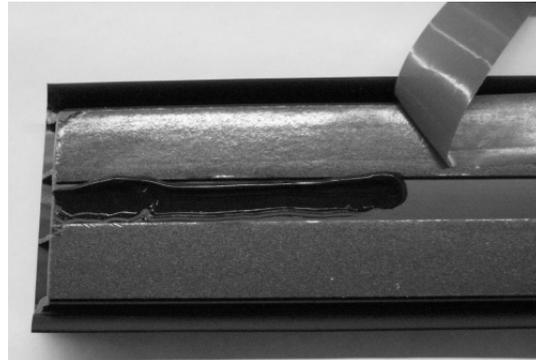

3. Schutzfolie an beiden Enden ca. 5cm abziehen. Zusätzlich zwischen den Klebestreifen an beiden Enden ca. 10cm langen alterungsstabilen Klebstoff verteilen.



4. Die Sprosse auf der Glasscheibe ausrichten und an den Enden jeweils leicht andrücken.



5. Ist die Sprosse positioniert, die restliche Folie abziehen und die Sprosse fest andrücken.