

## PVC Sprossen aufkleben

### Allgemeine Info:


- Aufklebung der Sprossen bei mindestens 15°C.
- Aushärtung/ Ruhezeit beträgt nach dem letzten Vorgang 18-24 Std.
- Klebeband muss vollflächig an der Scheibe haften.



1. Glasscheibe mit reinem Alkohol-Konzentrat und Papiertuch fettfrei und trocken säubern. Als Reiniger z.B. Isopropanol oder Brennspritus verw.




2. Die Sprosse muss auf beiden Seiten ein wenig Luft zum Rahmen/Sprosse aufweisen. Sie sollte nicht zu stramm sitzen, 0,1mm Luft an beiden Seiten.

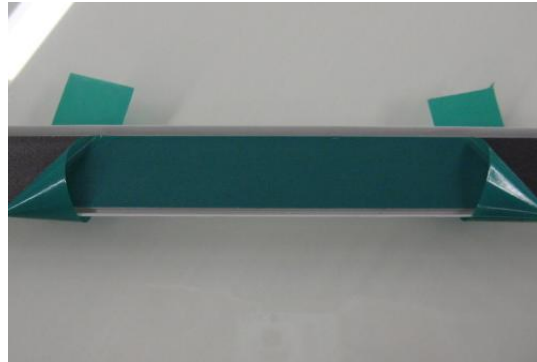

3. Schutzfolie auf der Rückseite der Sprosse an den Enden ca. 5cm abziehen.



4. Die Sprosse auf der Glasscheibe ausrichten und an den Enden jeweils leicht andrücken.

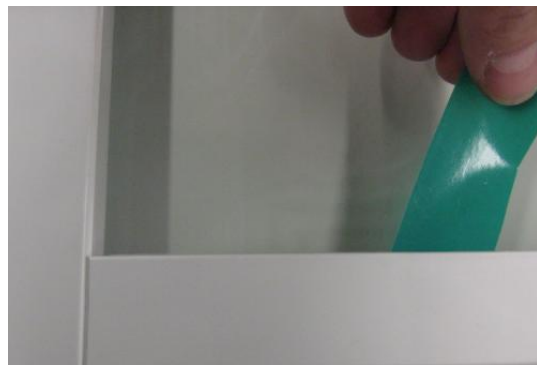

5. Ist die Sprosse positioniert, die restliche Folie abziehen und die Sprosse fest andrücken.